

磯子公会堂照明「A面」パッチ図&DIM (DMX) アドレス表

UH

UH 下				UH 上			
DIM	40	38	36	34	39	37	35
回路	4	3	2	1	4	3	2
Ch	32	31	30	29	32	31	30

LH

LH 下				LH 上			
DIM	48	46	44	42	47	45	43
回路	4	3	2	1	4	3	2
Ch	36	35	34	33	36	35	34

2 SUS

30A×12回路 (C型20Aコンセント36口) 1 回路MAX : 30A

- : 平凸×6
- : フレネル×12



下手												上手											
DIM	32	31	30	29	32	31	30	29	28	27	26	25	28	27	26	25	24	23	22	21	24	23	22
灯体	12	11	10	9	9	9	9	8	8	8	7	6	5	5	5	4	4	4	3	2	1	1	1
回路	12	11	10	9	9	9	9	8	8	8	7	6	5	5	5	4	4	4	3	2	1	1	1
Ch	28	27	26	25	25	25	25	24	24	24	23	22	21	21	21	20	20	20	19	18	17	17	17

1 SUS

注) : 回路1~8は天板と共通 (切替対応)

30A×12回路 (C型20Aコンセント36口) 1 回路MAX : 30A

- : 平凸×6
- : フレネル×12

下手												上手											
DIM	20	19	18	17	20	19	18	17	16	15	14	13	16	15	14	13	12	11	10	9	12	11	10
灯体	12	11	10	9	9	9	9	8	8	8	7	6	5	5	5	4	4	4	3	2	1	1	1
回路	12	11	10	9	9	9	9	8	8	8	7	6	5	5	5	4	4	4	3	2	1	1	1
Ch	16	15	14	13	13	13	13	12	12	12	11	10	9	9	9	8	8	8	7	6	5	5	5

72

30A×8回路

下手	1~4	1~4	1~4	1~4	1~4	1~4	1~4	1~4	1~4	1~4	1~4	1~4	1~4	1~4	1~4	1~4	1~4	1~4	1
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

回路 中：1~4 上下：1~4

DIM 中：2, 4, 6, 8 上下：1, 3, 5, 7


上手

シーリング



30A×12回路 (C型20Aコンセント36口) 1回路MAX：30A

●：平凸×18

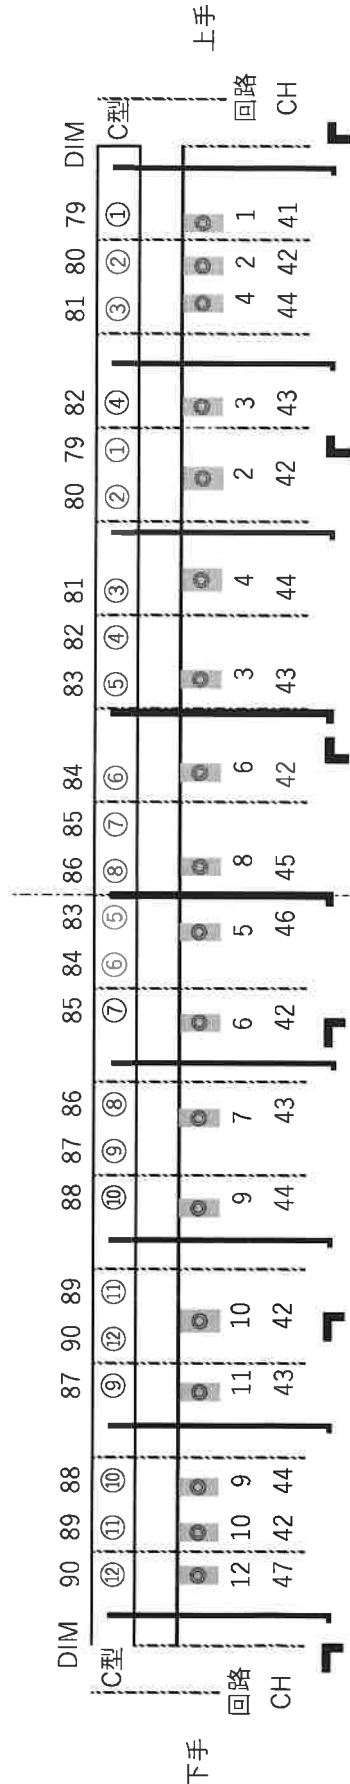

上手	12
回路	47

中	8
回路	45

下手	1
回路	41

FS 下手

30A×5回路 (C型20Aコンセント15口)

1 回路MAX : 30A

平凸	平凸	平凸
100	100	100
DIM	5	5
回路	5	5
Ch	48	48
	48	48

FS 上手

30A×5回路 (C型20Aコンセント15口)

1 回路MAX : 30A

平凸	平凸	平凸
95	95	95
DIM	5	5
回路	5	5
Ch	48	48
	48	48

平凸	平凸	平凸
99	99	99
DIM	4	4
回路	4	4
Ch	49	49
	49	49

平凸	平凸	平凸
94	94	94
DIM	4	4
回路	4	4
Ch	49	49
	49	49

平凸	平凸	平凸
98	98	98
DIM	3	3
回路	3	3
Ch	50	50
	50	50

平凸	平凸	平凸
93	93	93
DIM	3	3
回路	3	3
Ch	50	50
	50	50

平凸	平凸	平凸
97	97	97
DIM	2	2
回路	2	2
Ch	51	51
	51	51

平凸	平凸	平凸
92	92	92
DIM	2	2
回路	2	2
Ch	51	51
	51	51

平凸	平凸	ソー
96	96	96
DIM		1
回路		1
Ch		52
		52

平凸	平凸	ソー
91	91	91
DIM	1	
回路	1	
Ch	52	
	52	

フロアコンセント

FC奥

上/下2回路

LH 下	LH 上
DIM 48 46 44 42	DIM 47 45 43 41
回路 4 3 2 1	回路 4 3 2 1
Ch 36 35 34 33	Ch 36 35 34 33

FC 下

C型30A 3口

DIM 76 75 74		
回路 12 11 10		
Ch 54 54 54		

FC 上

C型30A 3口

DIM 64 63 62		
回路 12 11 10		
Ch 53 53 53		

C型30A 3口

DIM 73 72 71		
回路 9 8 7		
Ch 54 54 54		

C型30A 3口

DIM 61 60 59		
回路 9 8 7		
Ch 53 53 53		

C型30A 3口

DIM 70 69 68		
回路 6 5 4		
Ch 54 54 54		

C型30A 3口

DIM 58 57 56		
回路 6 5 4		
Ch 53 53 53		

C型30A 3口

DIM 67 66 65		
回路 3 2 1		
Ch 54 54 54		

C型30A 3口

DIM 55 54 53		
回路 3 2 1		
Ch 53 53 53		

FC (フット用)


C型30A 4口

DIM 52 51 50 49			
回路 4 3 2 1			
Ch			

名称	DIM番号
親子室上手	109
親子室下手	110
客席1～3列	111
客席4～6列	112
投光室下ダウンライト上手	113
投光室下ダウンライト下手	114
後部座席上ダウンライト	115
側壁下ダウンライト上手	116
側壁下ダウンライト下手	117
なし	118
天井間接照明上手	119
天井間接照明下手	120

■舞台床コンセン配置図

- ・舞台床マイクコンセントは下手コンセント盤に立ち上げである。
- ・舞台床スピーカーコンセントは上・下前後にSPC1.SPC2.SPC3.SPC4として使用。
- ・中央SP1・2コンセントと上・下客席SPコンセントは調整室内スピーカー出力パッチが必要。
- ・照明コンセント部の数値はDMX番号です。(DIM)

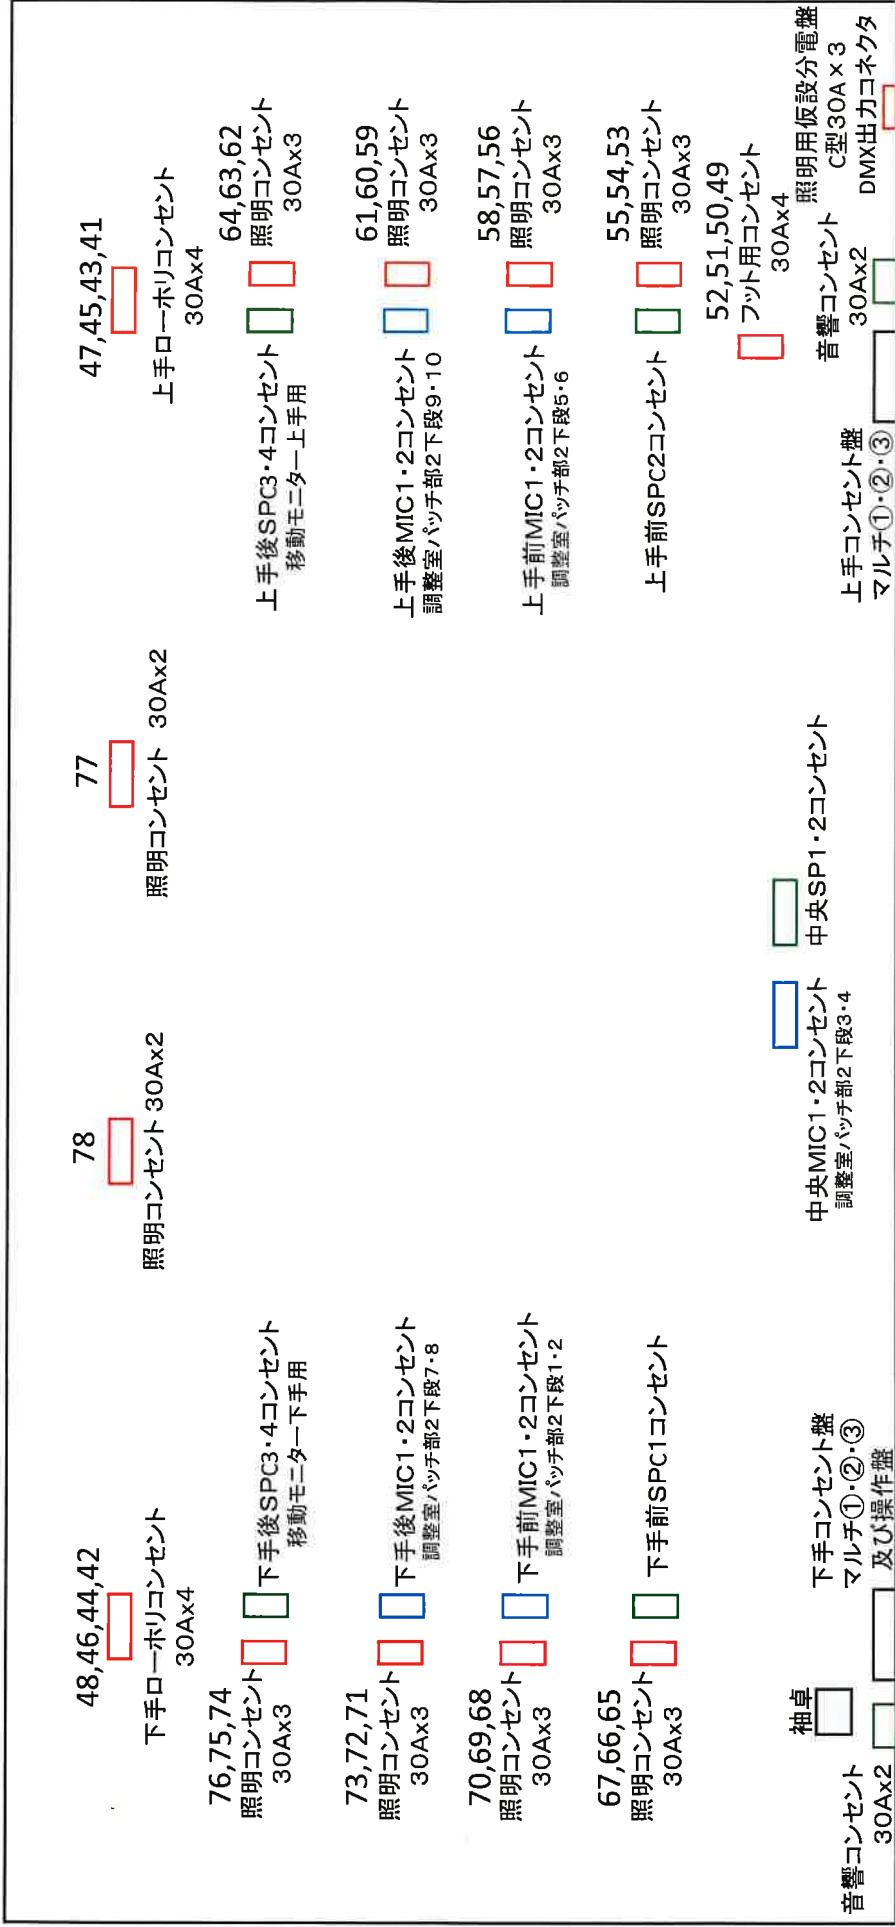

客席側

- | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| ☐ | 下手客席MICコンセント
(下手前室) | ☐ | VP用コンセント | ☐ | 客席通路MICコンセント | ☐ | 上手客席MICコンセント
(上手前室) |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|